



ARKA

راهنما استفاده از نرم افزار
های اندروید و iOS



100
%



Km



%



Km/h




خاموش

راهنمای آرکا بخش اول (گزینه پیشخوان)



پیشخوان



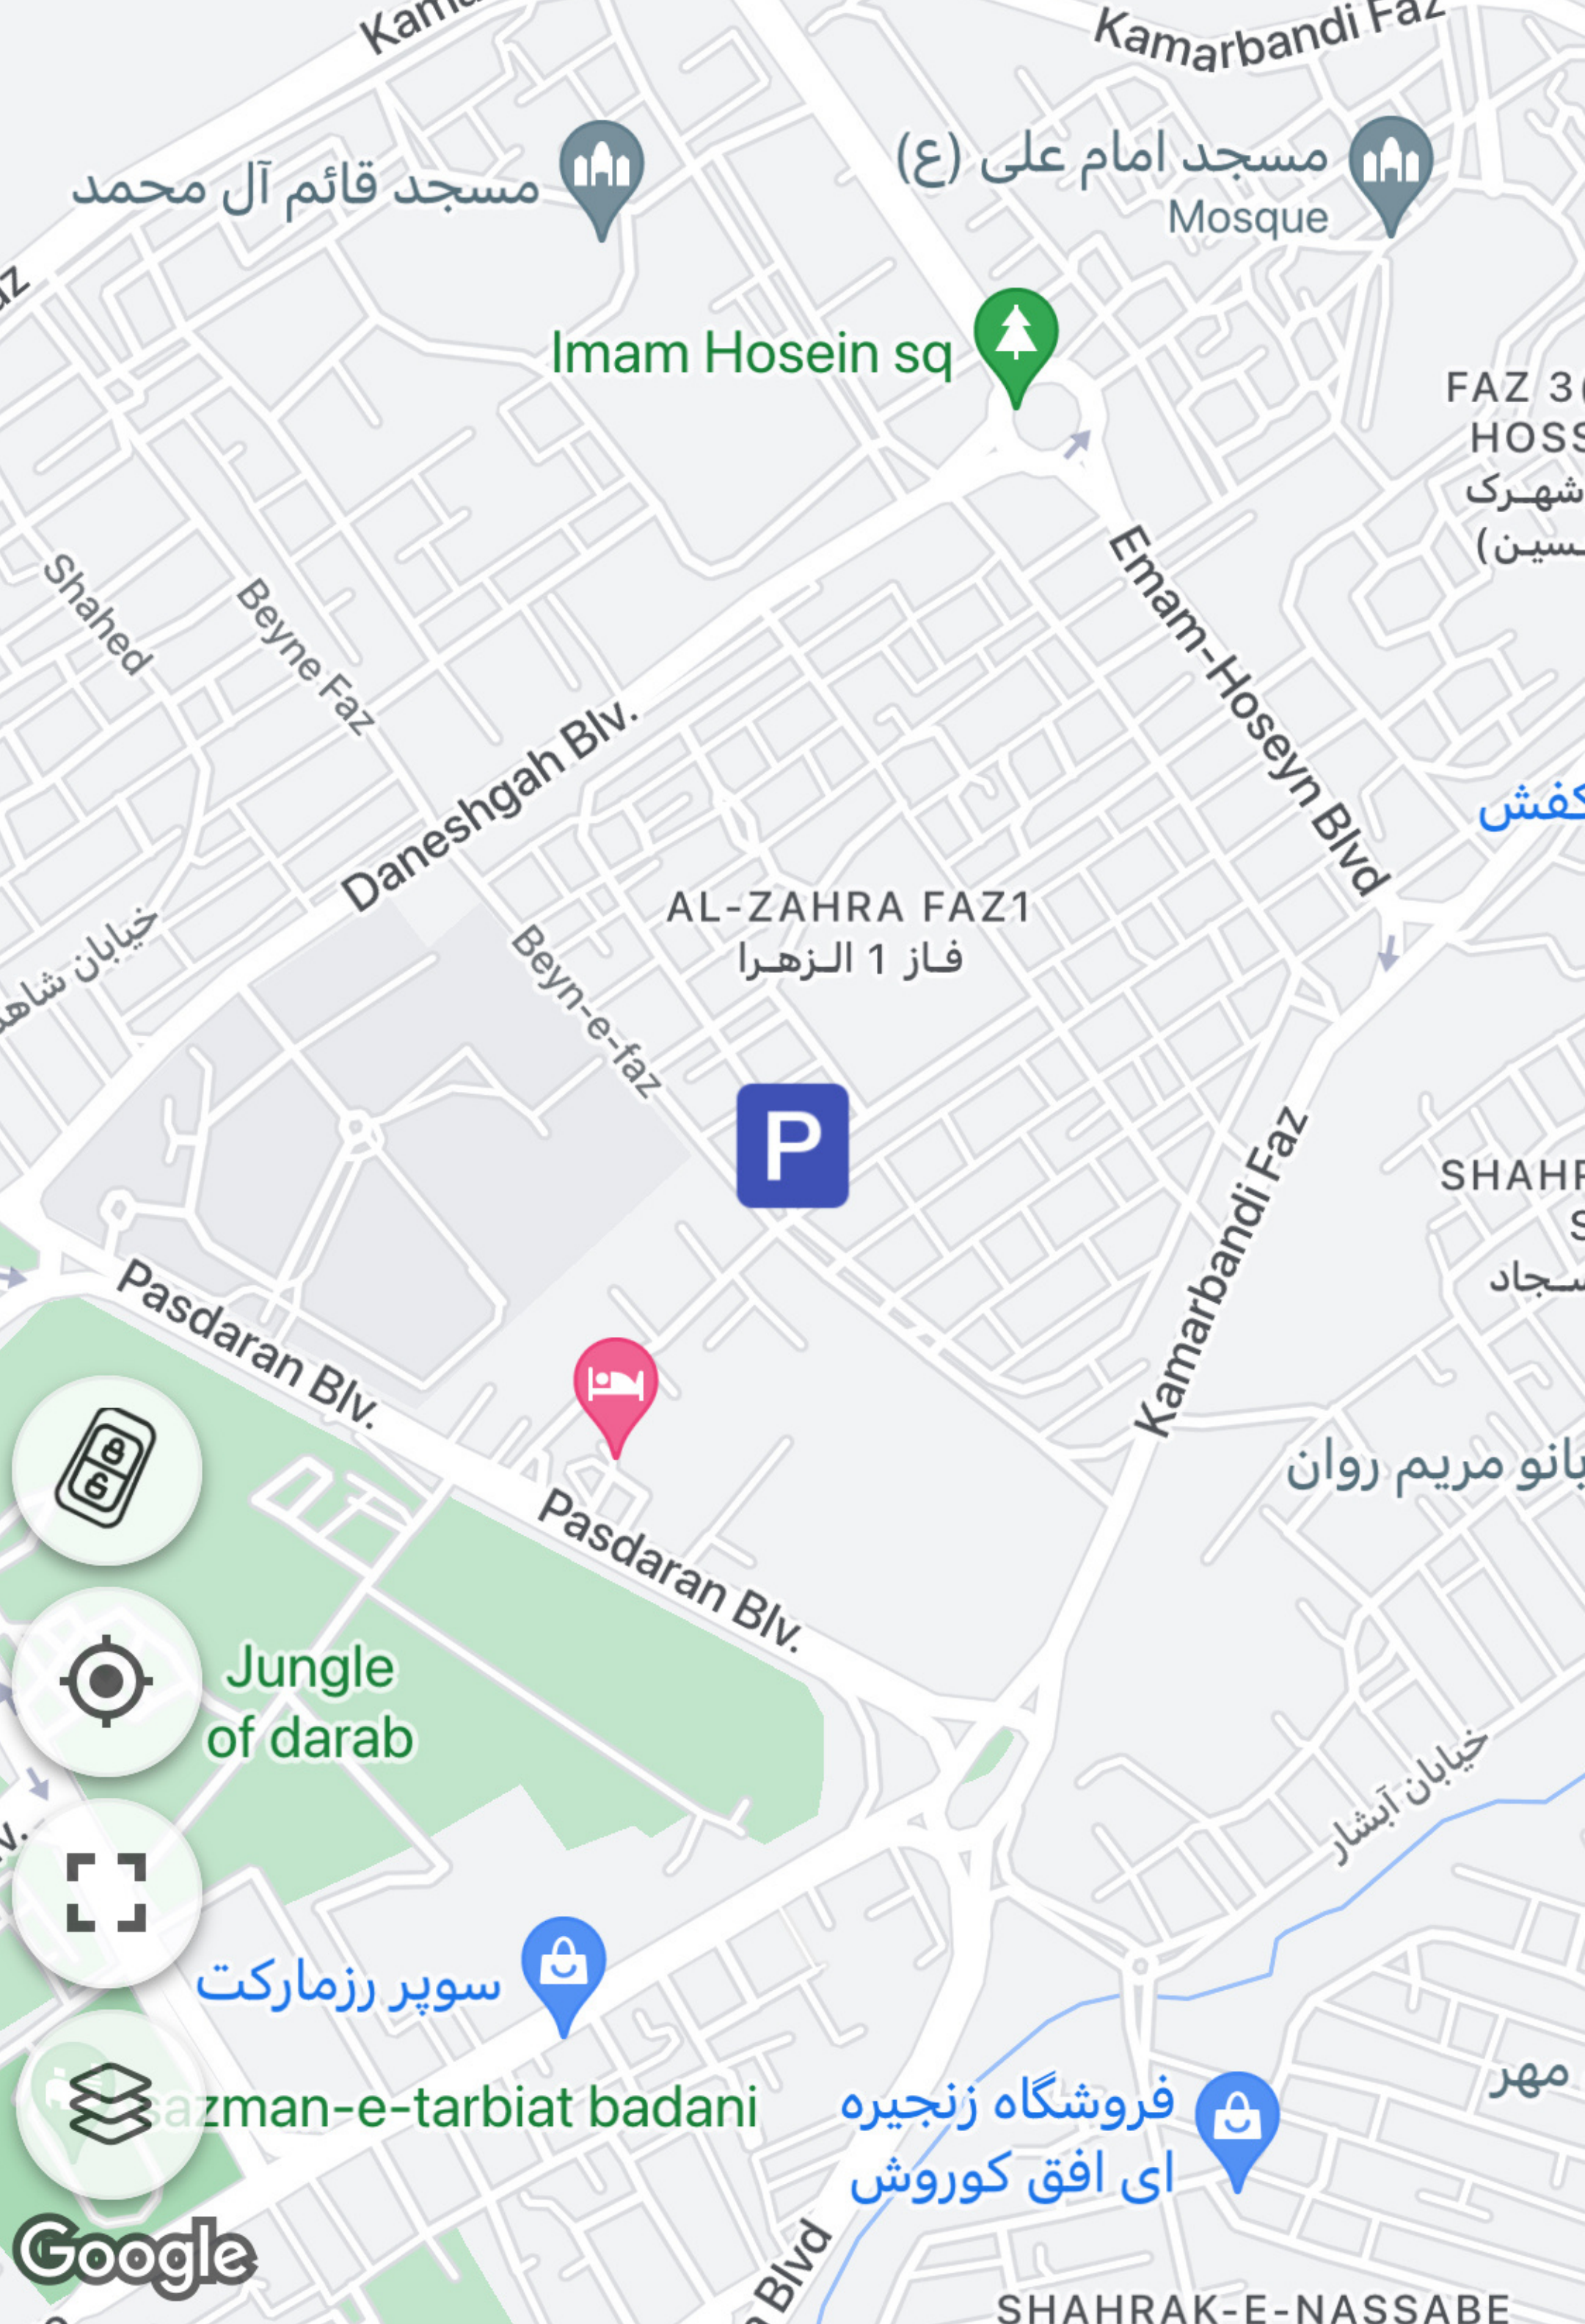



5

100

%



4

3436

Km



3

80

%



2

0

Km/h




1

خاموش


**1- وضعیت روشن بودن یا خاموش بودن
سوئیچ و موتور خودرو**



**2- در صورت حرکت داشتن خودرو
سرعت را بر حسب کیلومتر نمایش
میدهد.**

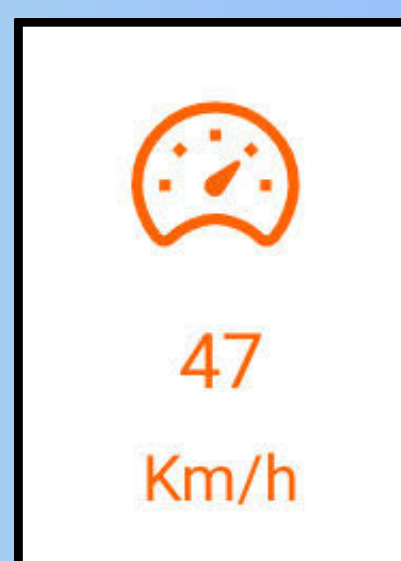

**3- میزان ولتاژ باتری داخلی دستگاه را
نمایش می دهد.**

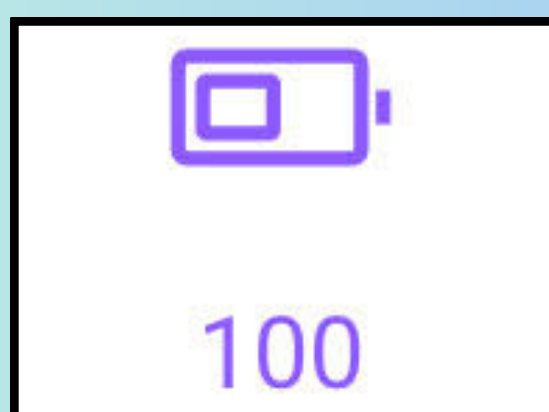

**4- در صورت تعریف شدن کیلومتر کارکرد
فعلی خودرو به میزان کیلومتر حرکت شده
کیلومتر کارکرد را افزایش می دهد.**

5- میزان آنتن دهی سیم کارت درون
دستگاه را نمایش می دهد

8  ۷ ثانیه قبل	7  ۱۰ ثانیه قبل	6  15
--	--	---

6- تعداد ماهواره های متصل شده به
دستگاه جهت دریافت مختصات
جغرافیایی

7- زمان سپری شده از آخرین موقعیت
صحیح ارسال شده توسط دستگاه

8- زمان سپری شده از آخرین ارتباط
دستگاه با سرور های آرکا

راهنمای آرکا

بخش دوم

(گزینه امکانات)



امکانات





1 ویرایش دستگاه/خودرو/راننده



2 هشدار های دریافت شده




3 تنظیم هشدارها



4 کنترل از راه دور



5 تعمیر و نگهداری

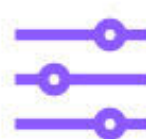

6 دستورات



7 محدوده های جغرافیایی



8 تماس با دستگاه



9 تعیین ورودی و خروجی



10 پیکربندی دستگاه



11 اشتراک گذاری موقعیت



12 مسیریابی، من، تا، دیاب

1- در این بخش می توانید گزینه هایی مانند نام راننده ، نام دستگاه ، شماره سیم کارت دستگاه ، رمز های پیامکی دستگاه را تعریف کنید.

2- در صورت تعریف شدن هر گونه هشدار ، در این بخش هرگونه هشدار دریافت شده را می توانید به صورت تفکیکی مشاهده کنید.

3- در این بخش می توانید هر نوع هشدار مد نظر را برای دستگاه خود ایجاد کنید(به صورت مثال هشدار روشن شدن یا خاموش شدن خودرو).

4- در این قسمت می توانید در صورت تعیین شدن ورودی یا خروجی و قابلیت داشتن دستگاه ، خودرو را از راه دور خاموش یا روشن کنید . همچنین در صورت نصب سیستم صندوق پیران یا قفل مرکزی از این قسمت امکان فعال یا غیر فعال کردن آنها امکان پذیر است .

5- در این گزینه می توانید با وارد کردن مقادیر دقیق ، تعمیر و نگهداری خودرو را انجام دهید برای مثال با وارد کردن میزان کارکرد فعلی خودرو و تنظیم کردن حداکثر کارکرد هر سرویس ، از سرویس تعویض روغن بهره برد.

6- این بخش برای ارسال دستور به سمت دستگاه می باشد توصیه می شود در صورت تغییر حتما با کارشناسان **آرکا** تماس حاصل فرمایید .

7- در این قسمت می توانید با مشخص کردن محدوده جغرافیایی بر روی نقشه ، با وارد شدن یا خارج شدن خودرو از این محدوده هشدار دریافت کنید.

8- با کلیک کردن روی این گزینه می توانید باسیم کارت دستگاه تماس برقرار کنید.
نکته : این گزینه فقط برای دستگاه هایی با قابلیت شنود فعال است .

9- این قسمت در صورت اینکه دستگاه شما قابلیت نصب سنسور های جانبی را داشته باشد فعال می شود که می توان برای هر خروجی نقشی در نظر گرفت .
پیشنهاد می گردد در صورت تغییر در این بخش با کارشناسان آرکا تماس حاصل فرمایید.

10- این بخش مخصوص کارشناسان فنی آرکا می باشد.

تغییر هر مقادیر در این بخش باعث قطع ارتباط دستگاه شما با سرور می گردد.

11- از این قسمت برای اشتراک گذاری موقعیت فعلی و آنلاین دستگاه با استفاده از تمامی پیام رسان ها می توان استفاده کرد.

12- این بخش بیشتر برای افرادی که فراموش کردند خودرو را در چه موقعیتی پارک کردن مورد استفاده است . مسیر شما تا ردیاب را روی نقشه نشان می دهد .

راهنمای آرکا

بخش سوم

(گزینه گزارشات)



گزارشات



1

مشاهده مسیرهای گذشته



2

مشاهده نقاط توقف



3

مشاهده نقاط کارکرد درجا



4

مشاهده عملکرد



5

نمودارها



1- از این بخش می توان تمامی مسیر های طی شده گذشته حداکثر تا **12** ماه را مشاهده کرد .

2- تمامی نقاطی که خودرو در آنها بیشتر از **2** دقیقه توقف داشته و خودرو خاموش بوده است را می توان در این بخش مشاهده کرد .

3- تمامی نقاطی که خودرو در آنها کمتر از **2** دقیقه توقف داشته و خودرو خاموش بوده و یا توقف داشته و خودرو خاموش نشده است را می توان در این بخش مشاهده کرد .

4- در این قسمت عملکرد کلی دستگاه را بسته به تاریخ انتخابی شما میتوان مشاهده کرد.

5- این بخش در صورت نصب سیستم سنسور دما یا سنسور سوخت فعال می شود نکته : در صورت قابلیت دستگاه برای نصب سنسور و داشتن بستر مربوطه .